

ELITEC

RU

Низкотемпературные газовые котлы

DTG 130 Eco.NOx





Инструкция по установке и техническому обслуживанию

Декларация соответствия **С Є** Декларация соответствия A.R. 8/1/2004 - BE

Производитель DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S.

57 rue de la gare

4 +33 3 88 80 27 99

Выпущено Смотри в конце справки

Данным документом мы удостоверяем, что нижеописанный спектр оборудования изготовлен в соответствии с требованиями, изложенными в Заявлении о Соответствии EC, и что он производится и поставляется в соответствии с требованиями и правилами, определяемыми Европейскими Директивами и Королевским Декретом от 8 января 2004 г:

Тип изделия

Газовый напольный котел DTG 130 Eco.NOx

Модели

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 секционные котлы

Применяемые нормы

- Королевский Декрет от 8 января 2004 г.
- 90/396/СЕЕ Директива для газового оборудования

Затрагиваемая норма: EN 297; EN 437

- 2006/95/ЕС – Директива о низком напряжении

Затрагиваемая норма: EN 60.335.1

- 2004/108/ЕС – Директива об электромагнитной совместимости

Затрагиваемая норма: EN 61000-6-3; EN 61000-6-1

92/42/СЕЕ Директива о производительности ★★(€

Низкотемпературные газовые котлы

Инспектирующая организация

Измеренные значения

Gas Wärme Institut / DVGW PV N° 14846 (06/01/2004)

3 секционные котлы →	NOx : 52 мг/кВт•ч	СО :< 5 мг/кВт•ч
4 секционные котлы →	NOx : 58 мг/кВт•ч	СО :< 5 мг/кВт•ч
5 секционные котлы →	NOx : 65 мг/кВт•ч	СО :< 5 мг/кВт•ч
6 секционные котлы →	NOx : 67 мг/кВт•ч	СО :< 5 мг/кВт•ч
7 секционные котлы →	NOx : 69 мг/кВт•ч	СО :< 5 мг/кВт•ч
8 секционные котлы →	NOx : 68 мг/кВт•ч	СО :< 5 мг/кВт•ч
9 секционные котлы →	NOx : 68 мг/кВт•ч	СО :< 5 мг/кВт•ч

Дата: 22 juin 2004

Подпись

Технический директор

Mr. Bertrand Schaff





Содержание

1	В	ведени	18	.5
	1.1	Исполн	ьзуемые символы	Ę
			э сведения	
			рикаты	
		.3.1	Страна использования	
	1	.3.2		
2	Пи	лавипа	а техники безопасности и рекомендации	
_			•	
	2.1		па техники безопасности	
	2.2	Рекоме	ендации	. 7
3	Te	хниче	ское описание	8.
	3.1	Общее	э описание	ع .
	3.2		неские характеристики	
	3.3		ные компоненты	
	3.4		ип действия	
_				
4	Ус	танов	ка1	3
	4.1	Нормы	ı и правила для установки	13
		.1.1	Франция	
		.1.2	Германия	
		.1.3	Швейцария	
		.1.4	Другие страны	
			вка	
			Ж	
		.3.1	Размещение котла	
		.3.2	Вентиляция Основные размеры	
		.3.4	Сборка оборудования	
		.3.5	Выравнивание	
			влическое подключение	
		.4.1	Правила и нормы	
		.4.2	Гидравлическое подключение контура отопления	
		.4.3	Гидравлическое подключение контура горячей санитарно-технической воды	
	4	.4.4	Заполнение установки	
	4	.4.5	Водоподготовка	21
	4.5		очение газа	
	4.6		очение дымовой трубы	
	4.7		рические подключения	
	4.8	Принці	ипиальная схема	22
5	В	вод в з	эксплуатацию	23
	5.1		ь управления	
	5.1		ь управления	
	5.3		ция ввода в эксплуатацию	
	5.4		не регулировки	
		.4.1	Замена сопел горелок	
		.4.2	Замена сопла запальной горелки	
		.4.3	Регулировка давления на соплах	
		.4.4	Регулировка плавности запуска	
		.4.5	Наклеивание этикетки	
	5	.4.6	Регулировочные давления и маркировка калиброванных сопел	
	5.5	Провер	рки и настройки после ввода в эксплуатацию	
	5.6	Измен	ение настроек	26



6	Выклк	очение котла	
	6.1 Mept	ы предосторожности в случае риска замораживания	
		ы предосторожности в случае длительного выключения котла (один год или несколько лет)	
7	Провеј	рка и техническое обслуживание	
	7.1 Конт	роль	
	7.1.1	Уровень воды	
	7.1.2	Органы безопасности	
	7.1.3	Проверка запальной горелки	
	7.1.4	Контроль давления на распределительном устройстве для сопел	
	7.1.5	Контроль безопасности горелки	
	7.1.6	Контроль защитного термостата	
	7.1.7	Контроль датчика тяги	
	7.2 Техн	ическое обслуживание	
	7.2.1	Чистка основной и запальной горелки	
	7.2.2	Чистка теплообменника котла	
	7.2.3	Чистка окрашенных поверхностей	
	7.3 В слу	учае неисправности	
	7.3.1	Сообщения об ошибках	
	7.3.2	Неисправности и их устранение	
8	Запасн	ные части - DTG 130 Eco.NOx	
	8.1 Тепл	ообменник котла + Стабилизатор тяги + Изоляция	
		вая линия + Набор для переоборудования	
	8.2.1	3 секционные котлы	
	8.2.2	4-6 секционные котлы	
	8.2.3	7-9 секционные котлы	
	8.3 Обші	ивка	
	8.4 Пане	ели управления	

Введение

1.1 Используемые символы

Осторожно, опасность

Существует риск травмы пользователя или поломки оборудования. Уделить особое внимание технике безопасности для сохранности оборудования и отсутствия травм.

Особая информация

Информация должна быть принята во внимание для обеспечения удобства.



Ссылка

Обратитесь к другой инструкции или к другим страницам данной инструкции.

ГВС: Горячая санитарно-техническая вода

1.2 Общие сведения

Мы поздравляем Вас с выбором высококачественного продукта. Мы рекомендуем Вам прочитать следующие инструкции, чтобы обеспечить оптимальную работу Вашего оборудования. Мы убеждены, что оно полностью удовлетворит Вас и будет соответствовать Вашим ожиданиям.

- Хранить эту инструкцию в хорошем состоянии рядом с оборудованием.
- Правильная работа оборудования обуславливается точным соблюдением настоящей инструкции.
- Наша ответственность производителя не действует в случае неправильного использования оборудования, его неправильного ИЛИ недостаточного технического обслуживания или же неправильной установки оборудования (что касается последнего, то Вы должны проследить, чтобы установка была выполнена квалифицированными специалистами).
- Исходя из интересов клиентов, компания De Dietrich Thermique SAS постоянно работает над улучшением своих продуктов. Все спецификации, указанные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.



1.3 Сертификаты

Идентификационный № ЕС : СЕ-0085ВР0002

Тип котла В11_{BS}

Франция : Котлы с классом КПД № III согласно рекомендациям

ATG B 84.

Уровень теплотехнических показателей (согласно NFD 30-002) :

B300

Швейцария: Котлы проверены по нормам LRV-92.

1.3.1 Страна использования

Страна использования	Категория газа	Тип газа	Давление подключения (мбар)
		G20	20
FR	II_{2ESi3P}	G25	25
	•	G31	37
ES, PT, IE, CH, GB, DK,	II _{2H3P}	G20	20
CZ, GR, SI, LT, SK	112H3P	G31	30/37
IT, SE, NO, FI, IS, EE, TR, LV	I_{2H}	G20	20
AT	II _{2H3P}	G20	20
AI		G31	50
		G20	20
DE	II_{2ELL3P}	G25	20
	•	G31	50
NL	II	G25	25
INL	II _{2L3P}	G31	50
		G20	20
LU	II_{2E3P}	G25	20
		G31	50

Страна использования	Категория газа	Тип газа	Давление подключения (мбар)
		G20	25
HU	II_{2ES3P}	G25.1	25
		G31	30/50
RU	${ m I}_{2{\sf H}}$	G20	20
NU	*2H	G20	13
		GZ50	20
PL	II _{2ELwLs3P}	GZ410	20
FL	112ELwLs3P	GZ350	13
		G31	30/37
CY	I _{3P}	G31	30

Котлы **DTG 130 Eco.NOx** поставляются и предварительно настроены для работы на природном газе групп H/E.

Для работы на другой группе газа см. раздел "Газовые регулировки" (Страница : 24).

1.3.2 Директива 97/23/ЕС

Газовые и жидкотопливные котлы с рабочей температурой теплоносителя не более 110°C, а также водонагреватели для ГВС с рабочим давлением не более 10 бар относятся к статье 3.3 директивы и потому не могут быть объектом для маркировки СЕ, удостоверяющей соответствие директиве 97/23/ЕС.

Соответствие котлов и водонагревателей для ГВС De Dietrich действующим нормам, требуемое статьей 3.3 директивы 97/23/ ЕС, подтверждается маркой ЕС, относящейся к директивам 90/ 396/ЕС, 92/42/ЕС, 2006/95/ЕС и 2004/108/ЕС.



2 Правила техники безопасности и рекомендации

2.1 Правила техники безопасности

■ Риск пожара



Не хранить легковоспламеняющиеся вещества рядом с оборудованием.



В случае запаха газа не использовать открытое пламя, не приводить в действие электрические контакты или выключатели (звонок, освещение, двигатель, лифт и т.д.).

- 1. Отключить подачу газа
- 2. Открыть окна
- 3. Погасить все источники огня
- 4. Покинуть помещения
- 5. Связаться с квалифицированным специалистом
- 6. Предупредить поставщика газа

■ Риск отравления



Отверстия для притока воздуха в помещение не должны загораживаться (даже частично).



В случае выделения дымовых газов

- 1. Выключить оборудование
- 2. Открыть окна
- 3. Покинуть помещения
- 4. Связаться с квалифицированным специалистом

■ Риск ожога



Избегать прямого контакта с окошком для наблюдения за пламенем.



В соответствии с настройками оборудования:

- Температура контура дымовых газов может превышать 60 °C
- Температура радиаторов может достигать 95 °C
- Температура горячей санитарно-технической воды может достигать 65 °C

■ Риск повреждения



Не хранить хлор- или фторсодержащие вещества рядом с оборудованием.



Установить оборудование в защищенном от замораживания помещении.

Не оставлять оборудование без технического обслуживания: Связаться с квалифицированным специалистом или заключить договор о техническом обслуживании для ежегодного технического обслуживания оборудования.

2.2 Рекомендации



Только квалифицированному специалисту разрешено осуществлять действия на оборудовании и установке.



До начала любого действия отключить электрическое питание оборудования.

Регулярно проверять, что установка заполнена водой и находится под давлением.

Оставить оборудование доступным в любой момент.

Избегать слива установки.

Выбрать летний режим работы или режим защиты от замораживания вместо выключения оборудования для обеспечения следующих функций:

- Защита от замораживания
- Защита от коррозии водонагревателя, оборудованного титановым анодом



3 Техническое описание

3.1 Общее описание

Котлы серии **DTG 130 Eco.NOx** имеют следующие характеристики:

- Напольный чугунный газовый котел.
- Подключение к дымовой трубе.
- Атмосферная горелка с полным предварительным смешением и с очень низкими выбросами веществ, загрязняющих окружающую среду.
- Чугунный теплообменник со специально расположенными клиньями позволяет достигать очень высоких значений КПД.
 Кроме того, изгибы контура дымовых газов ограничивают естественную тягу при остановке и обеспечивают высокие значения КПД эксплуатации.
- Эффективная теплоизоляция котла для очень низких потерь в окружающую среду.
- Устройство безопасности против выхода наружу продуктов сгорания. Датчик тяги, установленный в стабилизаторе тяги, отключает подачу газа и переводит котел в блокировку в случае выхода наружу продуктов сгорания.
- Электронная панель управления :
 - В: Базовая панель управления
 - **Diematic 3 (D)**: Панель управления с высококлассной системой регулирования

Панели управления изначально содержат приоритет производства горячей санитарно-технической воды..

Цифра, приведенная после DTG 130, обозначает количество секций котла.

Пример: DTG 130-5 Eco.NOx: 5 секционные котлы



3.2 Технические характеристики

Модели DTG Eco.NOx		133 ^(d)	134	135	136	137	138	139
Номинальная мощность Рн	кВт	12	18	24	30	36	42 ^(e)	48 ^(e)
Подводимая тепловая мощность	кВт	13.4	20.1	26.7	33.3	39.9	46.4	52.9
Расход газа								
Природный газ Н/Е ^(а) GZ50	м ³ /ч	1.42	2.13	2.83	3.52	4.22	4.91	5.60
Природный газ L/LL ^(а)	м ³ /ч	1.65	2.47	3.29	4.10	4.91	5.71	6.51
Н - 13 мбар	м ³ /ч	1.42	2.13	2.83	3.52	4.22	4.79	5.13
GZ350 ^(a)	м ³ /ч	1.97	2.95	3.92	4.89	5.87	6.50	7.29
GZ410 ^(a)	м ³ /ч	1.71	2.56	3.41	4.25	5.09	5.92	6.75
Пропан		1.04	1.56	2.07	2.59	3.10	3.60	4.11
Количество чугунных секций котла		3	4	5	6	7	8	9
Количество сопел		2	3	4	5	6	7	8
Массовый расход продуктов сгорания (H/ E)	кг/ч	48	53	70	81	97	109	120
Температура уходящих газов	°C	100	120	125	130	133	135	135
Минимальный ток ионизации ^(b)	мкА	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Требуемое разрежение за котлом	мбар	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Минимальная температура котловой воды	°C	30	30	30	30	30	30	30
Максимальная температура котловой воды	°C	90	90	90	90	90	90	90
Максимальное допустимое рабочее давление	бар	4	4	4	4	4	4	4
Электрическое подключение	В/Гц	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50
Потребляемая электрическая мощность	Вт	12	12	12	12	12	12	12
Подключение газа	дюймы	R 1/2	R 1/2	R 1/2	R 1/2	R 3/4	R 3/4	R 3/4
Присоединение по воде	дюймы	R 1	R 1	R 1	R 1	R 1	R1	R 1
Патрубок уходящих газов (внутренний диаметр)	ММ	110/111 ^(c)	110/111 ^(c)	125/130 ^(c)	150/153 ^(c)	150/153 ^(c)	150/153 ^(c)	180
Водовместимость	Л	7.1	8.8	10.5	12.2	13.9	15.6	17.3
Гидравлическое сопротивление котла при ∆T = 15 K	мбар	4	8	15	23	33	46	60
Вес нетто	КГ	87	100	118	135	153	162	183
Отгрузочный вес	КГ	97	113	133	148	166	181	203

^(а) 15 °C - 1013 мбар




 $^{^{(}b)}$ Для измерения тока ионизации, вынуть разъем кабеля ионизации и последовательно установить микроамперметр.

 $^{^{(}c)}$ Согласно национального стандарта (возможная адаптация двух диаметров).

⁽d) Доступность согласно плану продаж для страны.

⁽e) Уменьшение мощности для газов GZ350 и H - 13 мбар Смотри : Инструкция по переводу на другой тип газа

¹ мбар = 100 Па

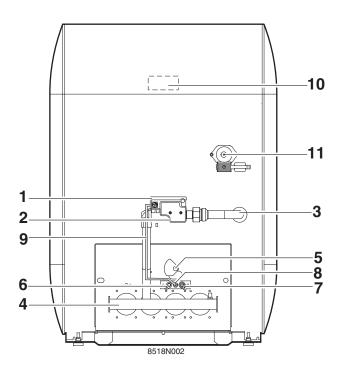

1. Программный блок:

Он установлен на газовом блоке и обеспечивает контроль последовательностей розжига, работы и выключения горелки.

2. Блок регулировки газа:

В нем находятся последовательно установленные регулировочный и предохранительный клапаны с плавным открыванием, управляемые контуром регулирования котла.

- 3. Подвод газа
- 4. Горелка
- 5. Окошко для наблюдения за пламенем

6. Запальный электрод:

Он обеспечивает розжиг запальной горелки с помощью высоковольтной искры.

7. Датчик ионизации:

Он определяет по ионизации наличие пламени запальной горелки.

- 8. Запальная горелка
- 9. Трубка подачи газа на запальную горелку
- Датчик тяги (расположен на задней стенке стабилизатора тяги)

в случае утечки продуктов сгорания он отключает горелку и переводит котел в режим ожидания на 15 минут. Ни в коем случае он не должен быть отсоединен или переставлен на другое место.После охлаждения этого датчика и выдержки в 15 минут (на что указывает мигающий индикатор на панели управления) котел снова нормально запускается.

11. Погружная гильза




3.4 Принцип действия

Программный блок 577 DBC

■ Принцип действия

Последовательности этапов розжига и наблюдение за работой горелки обеспечиваются программным блоком.

Цикл нормальной работы

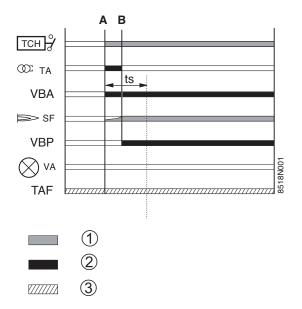


В случае запроса на тепло термостат ТСН замыкает контакт.

На встроенный в программный блок трансформатор розжига **ТА**, а также на газовый клапан запальной горелки **VBA** (питающий запальную горелку) подается напряжение.

Газ, выходящий из запальной горелки, поджигается запальным электродом и во временном интервале ${\bf ts}$ на датчике ионизации ${\bf SF}$ появляется минимальный ток 0.3 мкА и открывается регулируемый клапан газового блока (подача газа на основную горелку).

■ Цикл работы с блокировкой (запуск без сигнала о пламени)

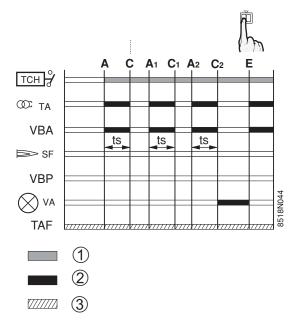

Если пламя не обнаруживается по истечении защитного времени ts, то программный блок делает еще 2 попытки розжига. Если в конце последней попытки розжига сигнала о пламени нет, программный блок переходит в режим блокировки и загорается индикатор этого режима. Для повторного запуска котла нажать кнопку ручного сброса блокировки программного блока

Если происходит потеря пламени в режиме нормальной работы, блок автоматически повторяет последовательность запуска.

■ Сброс блокировки


Блок вновь устанавливается в исходное положение путем нажатия на кнопку сброса блокировки. Если первая попытка не дает никакого результата, подождать, по меньшей мере, 15 секунд, перед тем как предпринять вторую попытку.

При первом пуске блок может оказаться в режиме блокировки. Нажать на кнопку ручного сброса блокировки.

Если нажать на кнопку сброса блокировки в нормальном режиме работы, то газовые клапаны закроются и блок запускает новую серию операций розжига.



Цикл работы с отключением датчика тяги

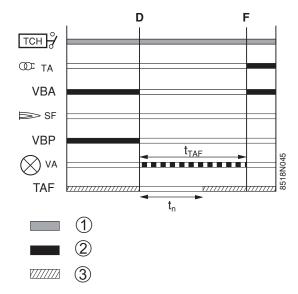

В случае выхода продуктов сгорания через стабилизатор тяги датчик тяги провоцирует выключение горелки и перевод в режим ожидания программного блока в течение 15 минут (на это состояние указывает мигающий индикатор неисправности). Время выдержки в 15 минут может быть прервано только отключением электропитания котла.

Чтобы перезапустить котел:

Подождать приблизительно 5 минут (время охлаждения датчика), затем нажать на кнопку ручного сброса блокировки программного блока. Если отключения такого типа повторяются, то связаться с Вашей монтажной организацией.

■ Список условных обозначений

Α Начало пуска

 A_1 Вторая попытка розжига Третья попытка розжига A_2

В Образование пламени на запальной горелке

С Конец первой попытки розжига C_1 Конец второй попытки розжига

 C_2 Переход в режим блокировки из-за отсутствия сигнала о

пламени

D Отключение датчика тяги

Ε Сброс блокировки F Повторный запуск котла SF Сигнал о пламени горелки

TA Трансформатор розжига **TAF** Датчик тяги

TCH Термостат котла

Сигнальный индикатор перехода в режим блокировки VA

программного блока

VBA Газовый клапан запальной горелки **VBP** Газовый клапан основной горелки

tn Время охлаждения ТАГ: переменная длительность

ts Защитное время: 55 с t_{TAF} Время ожидания: 15 мин Необходимые входные сигналы

Выходные сигналы программного блока

Замкнутый контакт



4 Установка

4.1 Нормы и правила для установки

4.1.1 Франция

Жилые здания

Нормативные условия установки и технического обслуживания:

Установка и техническое обслуживание оборудования должны выполняться квалифицированным специалистом, соблюдая действующие в данной стране правила и нормы:

- Измененное постановление от 2 августа 1977 года Технические правила и правила безопасности, применимые к установкам на газовом топливе и сжиженных углеводородах, расположенным внутри жилых зданий и их подсобных помещениях.

- Hopмa DTU P 45-204

Газовые установки (ранее DTU № 61-1 - Газовые установки – апрель 1982 года + дополнение № 1 от 1 июля 1984 года).

- Департаментские санитарные правила Для аппаратов, подключенных к электрической сети :
 - Норма NF С 15-100 Электрические установки низкого напряжения – Правила.

Публичные учреждения

Нормативные условия установки:

Установка и техническое обслуживание оборудования должны выполняться, соблюдая действующие правила и нормы, особенно:

- Противопожарные правила и правила предотвращения паники в публичных учреждениях :
- а. Общие предписания

Для всех аппаратов:

- Статья GZ – Установки на газовом топливе и сжиженных углеводородах.

Далее, в зависимости от использования:

- Статья СН Отопление, вентиляция, охлаждение, кондиционирование воздуха и производство пара и горячей санитарно-технической воды.
- **b.** Особые предписания для каждого типа публичного учреждения (больницы, магазины и т. д...).

Сертификат соответствия

Согласно статье номер 25 второй редакции декрета, изданного 02/08/1977, и статье 1 второй редакции декрета от 05/02/1999, техник, устанавливающий оборудование, должен иметь сертификаты, подтвержденные соответствующими Министерствами и их подразделениями, отвечающими за строительство и безопасность при работе с газом:

- Разные модели (модели 1, 2 или 3), применяемые после выполнения новой газовой установки.
- "Модель 4" после замены, в особенности, котла на новый.

4.1.2 Германия

Установка и техническое обслуживание оборудования должны выполняться квалифицированным специалистом, соблюдая действующие в данной стране правила и нормы:

- DIN 4705 : расчет размеров дымовых труб
- DIN EN 12828 (редакция от июня 2003 г.): системы отопления в зданиях. Планирование установок для отопления горячей водой (с максимальной рабочей температурой до 105°C и максимальной мощностью до 1 МВт)
- DIN 4753 : отопительные установки с питьевой и промышленной водой
- DIN 1988 : технические правила, касающиеся установок с питьевой водой (TRW)
- DVGW-TRGI : технические правила, касающиеся газовых установок, включая дополнения
- Рабочая карточка DVGW G 260/I : технические правила, касающиеся природы газа



4.1.3 Швейцария

Установка и техническое обслуживание оборудования должны выполняться квалифицированным специалистом, соблюдая действующие в данной стране правила и нормы:

- Указания Ассоциации окружных учреждений противопожарного страхования AEAI
- Местные и окружные указания
- Директивы Швейцарской Ассоциации Водной и Газовой Промышленности SSIGE
- Директивы, касающиеся сжиженных газов, часть 2

Безопасное расстояние между горючими материалами и котлом, а также газовые отходы должны соответствовать норме AEAI.

4.1.4 Другие страны

Установка и техническое обслуживание котла должны быть выполнены квалифицированным специалистом в соответствии с действующими местными и национальными правилами и нормами.


4.2 Упаковка

Обозі	начение	Артикул	Ед. поставки №
	DTG 133 Eco.NOx ^(a)	8518-9003	GL1
_	DTG 134 Eco.NOx	8518-9004	GL2
_	DTG 135 Eco.NOx	8518-9005	GL3
Котел в сборе	DTG 136 Eco.NOx	8518-9006	GL4
_	DTG 137 Eco.NOx	8518-9007	GL5
_	DTG 138 Eco.NOx	8518-9008	GL6
_	DTG 139 Eco.NOx	8518-9009	GL7
Помоди удрограмия	B (Base)	8518-7000	GL25
Панель управления –	D (Diematic 3)	8518-7002	GL27
Водонагреватель	BH 150	8952-9085	GL29
Возможное дополнительное оборуд	ование (См. действующий прайс-лист)		
Набор для подсоединения водонагревателя		8999-7049	EA92
Набор деталей жесткости		8952-7720	EA82
	Пропан	8518-7005	GL32
_	Природный газ H/E - GZ50	8518-7007	GL34
Набор для переоборудования	Природный газ L/LL - GZ410	8518-7004	GL31
_	GZ350	8518-7006	GL33
_	Н - 13 мбар	100003720	GL103

⁽а) Доступность согласно плану продаж для страны.



4.3.1 Размешение котла

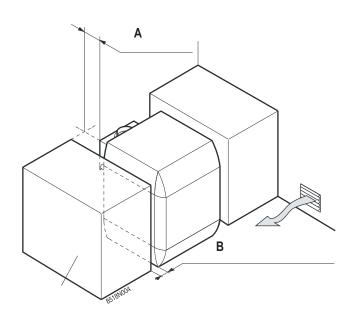

Возможные места установки:

- на кухне
- в подвале
- в котельной

Предусмотреть свободное пространство:

- 5 см с одной из сторон котла (В)
- 70 см, минимум, спереди
- 5 см сзади (A)

Также предусмотреть необходимое пространство для установки расширительного бака и циркуляционного насоса контура отопления.

4.3.2 Вентиляция



Отверстия для притока воздуха в помещение не должны загораживаться (даже частично).

Франция: сечение вентиляционного отверстия, обязательного для помещения, в котором установлен котел, в случае прямого притока воздуха, должно соответствовать норме DTU 61.1 (P45-204) и, в частности, инструкции относительно общего обустройства (Тетрадь 1764, апрель 1982 года).

Германия: сечение вентиляционного отверстия, обязательного для помещения, в котором установлен котел, должно соответствовать норме VDI 2050 лист 1 и другим действующим местным нормам и правилам.

Другие страны : сечение вентиляционного отверстия для притока воздуха, обязательного для помещения с установленным котлом, должно соответствовать действующим нормам для данной страны.



Внимание :


С целью избежания повреждений котла, недопустимо загрязнение воздуха, идущего на горение, хлор- или фторсодержащими соединениями, которые в значительной степени активизируют коррозию. Эти соединения присутствуют, например, в аэрозольных баллончиках, красках, растворителях, чистящих и моющих средствах, клеях, солях для таяния снега и т. д... Таким образом, необходимо :

- Избегать поступлений воздуха из помещений, где используются эти вещества: парикмахерские, прачечные, промышленные помещения (с растворителями), помещения с холодильными установками (опасность утечки хладагента)
- Избегать складирования вблизи котла подобных веществ.


Мы обращаем ваше внимание на то, что в случае коррозии и/или его составных частей хлор- и/или фторсодержащими соединениями, наши гарантийные обязательства теряют свою силу.




■ DTG 130 Eco.NOx

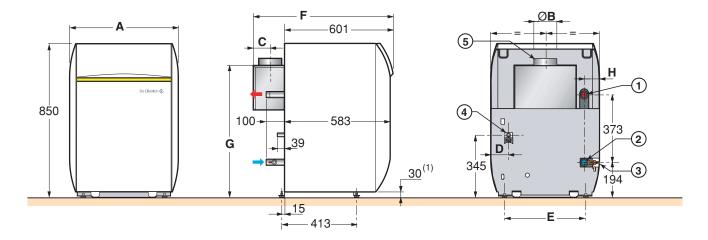


■ DTG 1300 Eco.NOx/В 150 - Справа

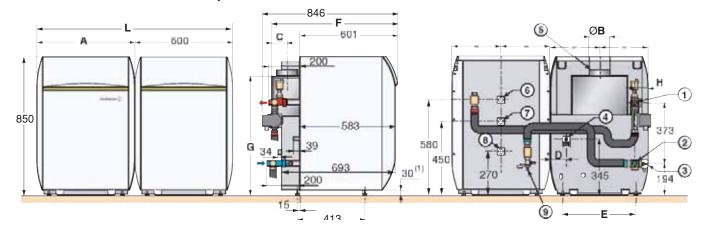

■ DTG 1300 Eco.NOx/B 150 - Слева

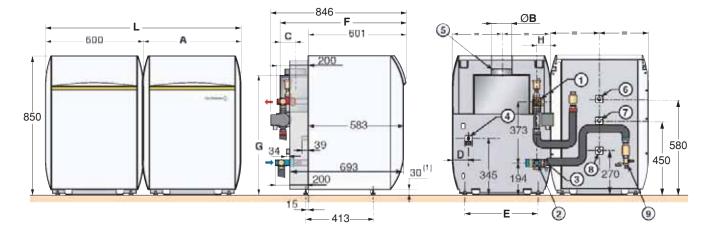

■ DTG 1300 Eco.NOx/H 150

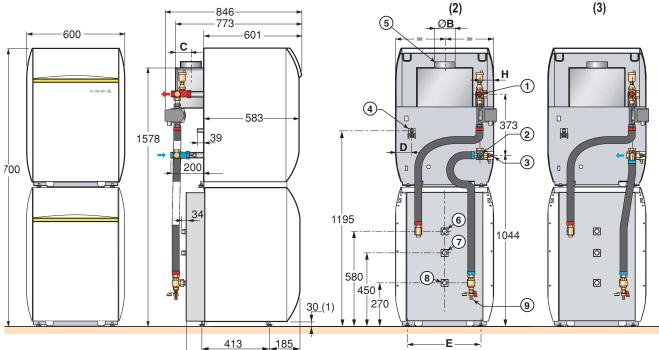

- 1. Подающая труба системы отопления
 - R1 (1") для самого котла
 - G1 (1") для котла с водонагревателем
- 2. Обратная труба системы отопления

R1 (1") для самого котла

G1 (1") для котла с водонагревателем

3. Кран для заполнения и слива

(присоединение трубопровода с внутренним диаметром 14 мм)

- 4. Подвод газа ш К
- 5. Патрубок уходящих газов ш В
- 6. Выход горячей воды R 3/4 (3/4")
- 7. Циркуляция R 3/4 (3/4")
- 8. Вход холодной воды R 3/4 (3/4")
- 9. **Сливной вентиль** (присоединение трубопровода с внутренним диаметром 14 мм)

Модели DTG Eco.NOx DTG Eco.NOx/B 150 DTG Eco.NOx/H 150	133 ^(a) 1303 ^(a)	134 1304	135 1305 1305	136 1306 1306	137 1307	138 1308	139 1309
Α	522	522	600	600	744	744	822
øB	110 / 111 ^(b)	110 / 111 ^(b)	125 / 130 ^(b)	150 / 153 ^(b)	150 / 153 ^(b)	150 / 153 ^(b)	180
С	100	100	93	85	85	85	94
D	74	92	98	66	103	67	70
E	372	372	450	450	594	594	672
F	773	773	773	773	773	773	798
G	728	728	728	728	728	728	768
Н	118	82	85	49	85	49	52
øК (дюймы)	R 1/2	R 1/2	R 1/2	R 1/2	R 3/4	R 3/4	R 3/4
L	1122	1122	1200	1200	1344	1344	1422

⁽а) Доступность согласно плану продаж для страны.

(1) Регулируемые ножки : базовая отметка : 30 mm. Возможная регулировка : от 30 мм до 42 мм.

Все отметки по высоте указаны для полностью ввинченных ножек.

- (2) Для гидравлического модуля,установленного слева или без него
- (3) Для гидравлического модуля, установленного справа

R = Наружная резьба

G = Наружная цилиндрическая резьба, герметичная при использовании плоской прокладки




⁽b) Согласно национального стандарта (возможная адаптация двух диаметров)


Для лучшей читаемости рисунка набор для подсоединения водонагревателя на центральном рисунке не показан.

Все указания и характеристики емкостного водонагревателя **BH 150** приводятся в инструкции, поставляемой с водонагревателем.


4.3.4 Сборка оборудования

Поставка котла в сборе (Без панели управления)

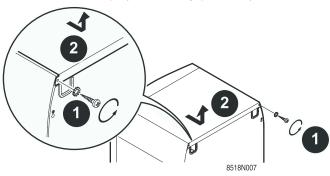

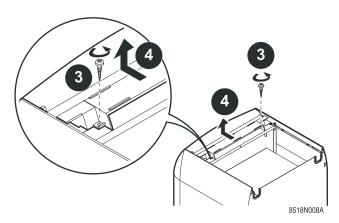


Извлечь вместе крышку и заглушку для плат

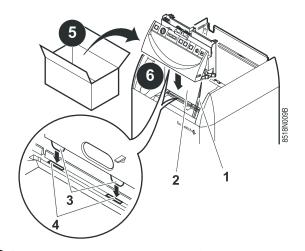



6 Вставить панель управления вдоль фронтальной пластины.
Пропустить каппиляры 1 через нижнее отверстие каркаса панели.

, убедившись, что центрирующие выступы **3** попали в углубления **4** каркаса.

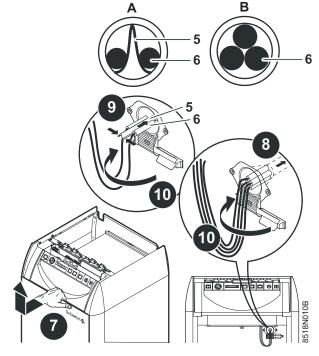

- 5. Контактная пружина
- **6.** Колбы
- **3** Установить колбы в приемную гильзу спереди котла. Протолкнуть их в воронку до упора.
- ② 2 колбы (A) : Использовать контактную пружину 3 колбы (B) : Контактная пружина бесполезна

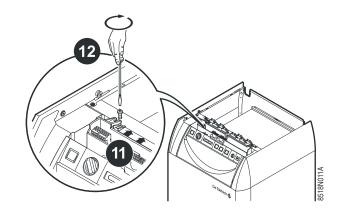


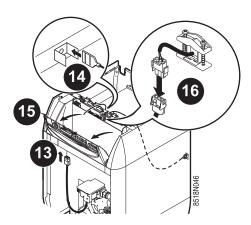

(6) Подключить кабель датчика тяги к 3-контактному разъему панели управления


Выполнить электрические подключения:

🎨 Смотри : Инструкция для панели управления.

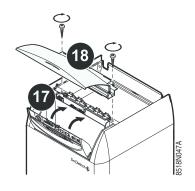




(9) Заправить этикетку для подключения в предусмотренные для этой цели щели заглушки для плат. Для правильной ориентации ярлыка использовать его обрезанный угол.

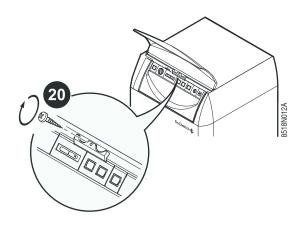

4.3.5 Выравнивание

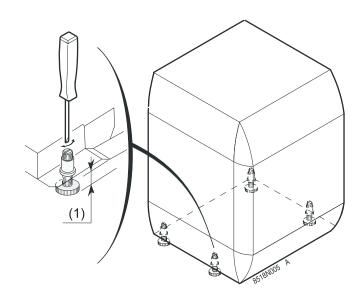

- Немного приподнять оборудование при помощи рычага.
- Отрегулировать 4 ножки при помощи плоской отвертки.
- ⁽¹⁾ Регулируемые ножки :

Основной размер 0 мм.

Возможная регулировка : от 0 мм до 12 мм.

4.4.1 Правила и нормы

Установка должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативными правилами и нормами, а также и рекомендациями, приведенными в данной инструкции.

Установка котла на новых установках (установки со сроком службы менее 6 месяцев)

- Промыть установку универсальным моющим средством для удаления остатков монтажных операций (медные опилки, пакля, остатки припоя).
- Тщательно промыть установку, пока вытекающая вода не станет прозрачной, и не будет содержать никаких примесей.

■ Установка котла на существующие установки

- Провести очистку установки от шлама.
- Промыть установку.
- Промыть установку универсальным моющим средством для удаления остатков монтажных операций (медные опилки, пакля, остатки припоя).

Тщательно промыть установку, пока вытекающая вода не станет прозрачной, и не будет содержать никаких примесей.

Установка должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативными правилами и нормами, а также и рекомендациями, приведенными в данной инструкции.

Важные рекомендации при подключении системы отопления

 \triangle

Между котлом и предохранительными клапанами не должно существовать никакого органа с полным или частичным закрыванием.

Франция: DTU - 65.11, § 4.22 - NF P 52-203




Отопительные установки должны быть спроектированы и выполнены таким образом, чтобы предотвратить попадание воды из системы отопления и веществ, которые в нее добавлены, в сеть питьевой воды. Для этого, согласно действующим нормам, должны быть установлены все необходимые устройства.

Перед тем как приступить к гидравлическим подключениям контура отопления необходимо промыть этот контур, чтобы убрать частицы, которые могут повредить некоторые устройства (предохранительный клапан, насосы, вентили...).

В случае если котел находится на верхней точке всей отопительной установки, необходимо его оснастить устройством отсутствия воды или контроля давления воды.

4.4.2 Гидравлическое подключение контура отопления

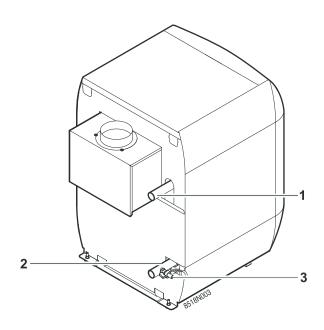

- 1. Подающая труба системы отопления
- 2. Обратная труба системы отопления
- 3. Сливной вентиль (присоединение трубопровода с внутренним диаметром 14 мм)
- **1** Теплоизолировать трубопроводы подающей и обратной линий системы отопления только снаружи обшивки.
- **1** Слив может быть подключен при помощи гибкого трубопровода.

4.4.3 Гидравлическое подключение контура горячей санитарно-технической воды

Смотри: Инструкцию для водонагревателя горячей санитарно-технической воды.



4.4.4 Заполнение установки

■ Один котел:

Заполнение установки должно обязательно осуществляться через кран слива/заполнения. Следить за хорошим удалением воздуха из установки.

С водонагревателем горячей санитарнотехнической воды :

Смотри: Инструкцию для водонагревателя горячей санитарно-технической воды.

4.4.5 Водоподготовка

Установки центрального отопления должны быть очищены, чтобы удалить все загрязнения (медные опилки, пакля, остатки припоя) остающиеся от монтажных операций, а также от отложений, которые могут вызвать дефекты в работе (шумы в установке, химическая реакция между различными металлами). С другой стороны является важным предохранить установку центрального отопления от риска коррозии, образования накипи и развития микроорганизмов, используя ингибитор коррозии, подходящий для всех типов установок (стальных и чугунных радиаторов, теплых полов из ППР). Используемые химические продукты для водоподготовки отопительных систем должны быть сертифицированы либо Главным Комитетом Общественной Гигиены Франции (CSHPF), Французским Агентством Санитарной Безопасности (AFSSA)

Швейцария: Качество воды должно соответствовать директивам No 97-1F, SICC "Обработка воды, предназначенной для отопительных, паровых, охлаждающих установок и установок кондиционирования".

4.5 Подключение газа

Необходимо руководствоваться действующими нормами и предписаниями. В любом случае как можно ближе к котлу должен быть установлен запорный кран. На входе котла должен быть установлен газовый фильтр.

Потеря давления между газовым счетчиком и котлом должна быть менее 1 мбар (для работающего котла).

Франция


Диаметры трубопроводов должны быть определены согласно спецификаций В 171 ATG (Ассоциация Газовой Техники).


Другие страны

Диаметры трубопроводов должны быть определены согласно действующим в данной стране правилам и нормам.



4.6 Подключение дымовой трубы

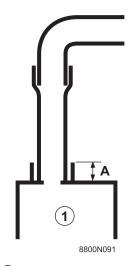

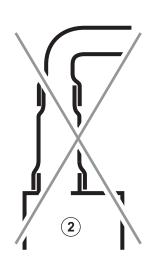

(1) Правильно

2 Неправильно

A 40 мм (минимум)

Оборудование должно быть установлено согласно действующим правилам с герметичной трубой из нержавеющей стали, алюминия или эмалированной изнутри жести, устойчивой к воздействию горячих дымовых газов и вероятных кислотных конденсатов. Расположение дымовой трубы должно позволить отведение этих вероятных конденсатов.

Она должна соответствовать нормам, действующим для труб, предназначенных для такого использования. Следует избегать использования стандартных жестяных труб. Труба для подсоединения к контуру отвода продуктов сгорания должна быть как можно короткой и без заужения диаметра.

Длина вертикальной части на выходе из стабилизатора тяги перед переходом в колено должна быть равна, как минимум, 3 диаметрам патрубка уходящих газов.

По всей своей длине труба должна иметь сечение не меньше, чем сечение патрубка уходящих газов котла. Эта труба должна быть легко демонтируемой и не должна иметь резких изменений сечения.

Труба отвода продуктов сгорания должна содержаться в хорошем состоянии и проверяться, по меньшей мере, раз в год.

4.7 Электрические подключения



Электрические подключения должны быть выполнены квалифицированным специалистом при отключенном электропитании.



Не изменять внутренние соединения панели управления.

Выполнить электрические подключения оборудования, соблюдая :

- указания действующих норм,
- обозначения электрических схем, поставляемых оборудованием,
- рекомендации инструкции.

■ Соблюдаемые нормы

Франция : Электрические подключения должны соответствовать стандарту NF C 15.100.

Другие страны: Электрические подключения должны соответствовать действующим стандартам.

■ Соблюдаемые правила

- Запитать оборудование при помощи цепи, содержащей однополюсный выключатель с зазором между контактами в открытом положении более 3 мм.
- Подключить все кабели клеммную колодку панели управления.



Соблюдать полярность, указанную на клеммах: фаза (L), нейтраль (N) и земля ⊕.



Максимальная доступная мощность на выходе 450 Вт (с соѕ φ = 0.7) и пусковой ток должен быть менее 16 А. Если нагрузка превышает одно из этих значений, то ее необходимо подключить через контактор (установленный не в панели управления).



Отделить кабели датчиков от кабелей 230 В.

Вне котла : использовать 2 кабельных канала или кабелепровода, расположенных на расстоянии, как минимум, 10 см один от другого.

Для электрических подключений 230 В использовать 3-проводные кабели сечением 0.75 мм2. Для остальных электрических подключений использовать 3-жильный кабель сечением 0.75 мм2.

Выполнить электрические подключения:

🄖 Инструкция для панели управления.

У Инструкция для возможного дополнительного оборудования.

4.8 Принципиальная схема



🤝 Инструкция для панели управления



Ввод в эксплуатацию



квалифицированный специалист выполнить первый ввод в эксплуатацию.

5.1 Панель управления



У Инструкция для панели управления

5.2 Проверки перед вводом в эксплуатацию

Гидравлический контур

- Проверить, что система и котел нормально заполнены водой, что обеспечен корректный проток воды и удален воздух.
- Проверить гидравлическую герметичность соединений.

■ Газовый тракт

- Проверить, что оборудование правильно настроено для используемого типа газа. Если это не такой случай :
- 🎨 5.4 Газовые регулировки (Страница : 24)
- Проверить давление подачи.
- Проверить давление на соплах.
- 5.4.6 Регулировочные давления маркировка калиброванных сопел (Страница: 26)

5.3 Операция ввода в эксплуатацию



Только квалифицированный специалист может выполнить первый ввод в эксплуатацию.

- 1. Проверить давление воды в установке. При необходимости добавить воды.
- 2. Открыть газовый кран.
- 3. Проверить, что защитный термостат разблокирован. Снять колпачок защитного термостата и нажать на кнопку ручного разблокирования с помощью отвертки.
- **4.** Установить переключатель Вкл/Выкл на ①.
- 5. Выполнить настройки панели управления
- 🌣 Инструкция для панели управления




5.4 Газовые регулировки

Котлы DTG 130 Eco.NOx поставляются и предварительно настроены для работы на природном газе групп Н/Е.

Bce эти операции должны квалифицированным специалистом.

Для работы на другом типе газа выполнить следующие операции.

5.4.1 Замена сопел горелок

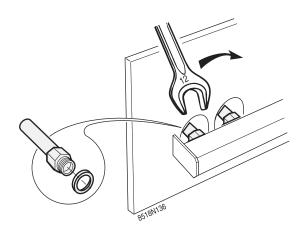



Отключить электрическое питание и подачу газа котла.

производиться

Отвинтить сопла ключом на 12 и поставить новые сопла с их новыми прокладками.

	Маркировка сопла	Диаметр сопла (мм)
Природный газ H/E GZ50	210B	2.10
Природный газ L/LL GZ410	245B	2.45
Пропан	140A	1.40
Н - 13 мбар	225B	2.25
GZ350	310B	3.10




Сборка:

Правильно установить прокладки на место. Вворачивать сопла сначала вручную и затем тщательно затянуть ключом.



Выполнить контроль герметичности газа

5.4.2 Замена сопла запальной горелки

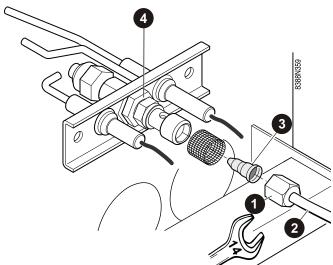

- Отвинтить гайку подсоединения (ключ на 14)
- Потянуть на себя трубку подачи газа
- З Снять сопло запальной горелки
- Поставить новое сопло

	Маркировка сопла	Диаметр сопла (мм)
Природный газ H/E GZ50	4	0.40

	Маркировка сопла	Диаметр сопла (мм)
Природный газ L/LL (Франция)	4	0.40
Природный газ L/LL (≠ Франция) GZ410	5	0.50
Пропан	3	0.30
Н - 13 мбар	4	0.40
GZ350	6	0.60

Заново установить трубку подачи газа (ключ на 14)



Выполнить контроль герметичности газа.




5.4.3 Регулировка давления на соплах

Запустить котел.

- 🍀 .5.2 Проверки перед вводом в эксплуатацию (Страница :
 - 5.3 Операция ввода в эксплуатацию (Страница: 23)


Регулировка давления должна быть выполнена квалифицированным специалистом.

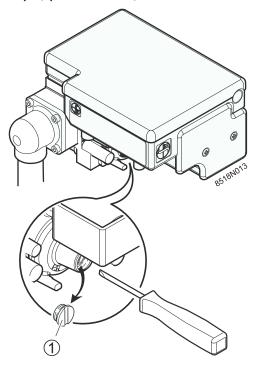

- Подключить манометр к отводу для измерения давления, расположенному на распределительном устройстве для сопел.
- Снять заглушку (1) регулятора, отвернув ее с помощью отвертки.
- Установить давление на соплах регулятором газового блока :
 - : Увеличить давление
 - : Уменьшить давление

	Давление на соплах (мбар)
Природный газ H/E GZ50	15
Природный газ L/LL	12.1
GZ410	12.5
Пропан	29
Н - 13 мбар	от 8.4 до 10.2 согласно моделей
GZ350	от 6 до 7 согласно моделей

5.4.4 Регулировка плавности запуска

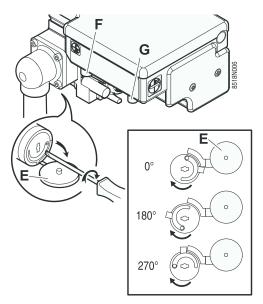


- Ε Защитная заглушка
- F Подключение датчика ионизации
- G Подключение запального электрода

необходимо, давление при запуске может быть отрегулировано с помощью плоской отвертки, сняв перед этим заглушку Е.

На заводе давление при запуске установлено на минимум. В случае необходимости и для оптимизации качества запуска оно может быть установлено на другую величину между 0° и 270°.

Диаграмма открытия газового клапана

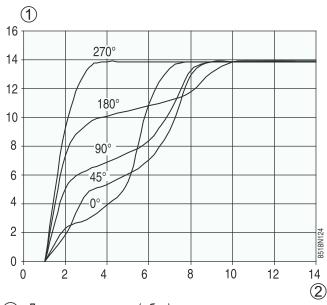

(1) Давление на выходе (мбар)

nitro^{PDF} professional

28/04/09 - 300002916-001-D



5.4.5 Наклеивание этикетки


Наклеить этикетку, которая обозначает, для какого типа газа оборудован и настроен котел.

5.4.6 Регулировочные давления и маркировка калиброванных сопел

Модели DTG Eco.NOx			133	134	135	136	137	138	139
	Природный газ H/E GZ50		210B						
Сопла горелок	Природный газ L/LL GZ410		245B						
	Пропан		140A						
	Н - 13 мбар		225B						
	GZ350		310B						
	Природный газ H/E GZ50	мбар	15	15	15	15	15	15	15
	Природный газ L/LL	мбар	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1
Давление на	GZ410	мбар	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
соплах .	Пропан	мбар	29	29	29	29	29	29	29
	Н - 13 мбар	мбар	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	9.6	8.4
	GZ350	мбар	7	7	7	7	7	6.2	6
Расход газа	Природный газ H/E GZ50	м ³ /ч ⁽¹⁾	1.42	2.13	2.83	3.52	4.22	4.91	5.60
	Природный газ L/LL	м ³ /ч ⁽¹⁾	1.65	2.47	3.29	4.10	4.91	5.71	6.51
	GZ410	м ³ /ч ⁽¹⁾	1.71	2.56	3.41	4.25	5.09	5.92	6.75
	Пропан	кг/ч	1.04	1.56	2.07	2.59	3.10	3.60	4.11
	Н - 13 мбар	м ³ /ч ⁽¹⁾	1.42	2.13	2.83	3.52	4.22	4.79	5.13
	GZ350	м ³ /ч ⁽¹⁾	1.97	2.95	3.92	4.89	5.87	6.50	7.29

^{(1) 15 °}C - 1013 мбар

5.5 Проверки и настройки после ввода в эксплуатацию



5.6 Изменение настроек



У Инструкция для панели управления



6 Выключение котла

Установить переключатель Вкл/Выкл на 0.

 \triangle

В положении Выкл (), водонагреватель горячей санитарно-технической воды, оборудованный титановым анодом, не защищен больше от коррозии.

6.1 Меры предосторожности в случае риска замораживания

Контур отопления:

Использовать правильно дозированные составы против замораживания для предотвращения замерзания воды системы отопления. По умолчанию, полностью опорожнить установку. Во всех случаях проконсультироваться с Вашей монтажной организацией.

Контур горячей санитарно-технической воды:

Опорожнить водонагреватель и трубопроводы санитарнотехнической воды.

6.2 Меры предосторожности в случае длительного выключения котла (один год или несколько лет)

- Закрыть кран подачи газа
- Тщательно прочистить котел и дымовую трубу.

Закрыть дверцу камеры сгорания для предотвращения любой циркуляции воздуха в котле.



7 Проверка и техническое обслуживание

7.1 Контроль

Выполнять следующие проверки по меньшей мере 1 раз в год :

- Уровень водь
- Органы безопасности
- Проверка запальной горелки
- Контроль давления на распределительном устройстве для сопел
- Контроль безопасности горелки
- Контроль защитного термостата
- Контроль датчика тяги

7.1.1 Уровень воды


Регулярно проверять уровень воды в установке. При необходимости, добавляйте ее, избегая резких добавлений холодной воды в горячий котел. Если эта операция повторяется несколько раз в течение сезона, то найти и устранить утечку.

Не рекомендуется опорожнять установку, кроме случаев абсолютной необходимости. Пример: Многомесячное отсутствие с риском замораживания в здании.

7.1.2 Органы безопасности

Проверить защитные устройства (клапан и особенно группу безопасности), руководствуясь поставляемой с ними инструкцией.

7.1.3 Проверка запальной горелки

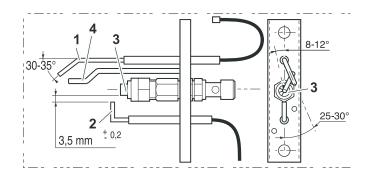


- 1. Датчик ионизации
- 2. Запальный электрод
- 3. Распределитель пламени
- 4. Электрод массы

Проверить, в зависимости от размеров, указанных на рисунке, положение датчика ионизации 1, зазор запального электрода 2 и положение распределителя пламени 3 (необходимо только в случае неисправной работы котла).



7.1.4 Контроль давления на распределительном устройстве для сопел

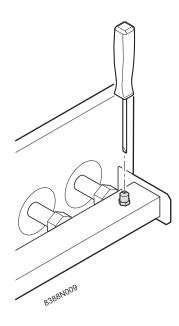

- Отвернуть на несколько оборотов винт внутри отвода для замера давления на распределительном устройстве для сопел.
- Подключить манометр к отводу измерения давления. Проверить правильность соответствия давления.

	Давление на соплах (мбар)
Природный газ H/E GZ50	15
Природный газ L/LL	12.1
GZ410	12.5
Пропан	29
Н - 13 мбар	от 8.4 до 10.2 согласно моделей
GZ350	от 6 до 7 согласно моделей

- Завернуть винт отвода для измерения давления.



Выполнить контроль герметичности газа.

7.1.5 Контроль безопасности горелки

Закрыть кран подачи газа.

Проверить реакцию системы безопасности. (Переход в режим блокировки программного блока из-за отсутствия ионизации).

7.1.6 Контроль защитного термостата

Установить трехпозиционный переключатель "{М} - AUTO - TEST STB " в положение TEST STB. Горелка зажигается независимо от настроек системы регулирования. Удерживать переключатель в этом положении до отключения защитного термостата (110°C).

Для повторного запуска котла нажать кнопку разблокировки защитного термостата, а потом возобновить операции по вводу котла в эксплуатацию.

7.1.7 Контроль датчика тяги

В случае выхода продуктов сгорания через стабилизатор тяги датчик тяги провоцирует выключение горелки и перевод в режим ожидания программного блока в течение 15 минут (на это состояние указывает мигающий индикатор неисправности).

Проверить правильную работу датчика тяги при первом вводе в эксплуатацию и во время ежегодного технического обслуживания котла.

Процедура контроля

- Только квалифицированный специалист может выполнить контроль.
- Обеспечить хорошую вентиляцию помещения во время контроля.
- Погасить котел и снять участок трубы, соединяющий котел с дымовой трубой. Закрыть патрубок уходящих газов при помощи пластины из листового металла (или из другого огнеупорного материала).

- C момента пуска продукты сгорания будут удаляться в заднюю часть котла через нижнее отверстие стабилизатора тяги.
- Датчик тяги сработает через несколько мгновений и, отключив горелку, запустит перевод программного блока в режим ожидания (мигание индикатора VA).
- После этого контроля вновь установить участок трубы, соединяющий котел с дымовой трубой. Подождать примерно 5 минут (время остывания датчика тяги), а потом отключить и включить электропитание с помощью выключателя Вкл/Выкл. Котел вновь запускается.




28/04/09 - 300002916-001-D

7.2 Техническое обслуживание

Выполнять следующие операции по техническому обслуживанию, по меньшей мере, 1 раз в год :

- Чистка основной и запальной горелки
- Чистка теплообменника котла
- Чистка окрашенных поверхностей

7.2.1 Чистка основной и запальной горелки

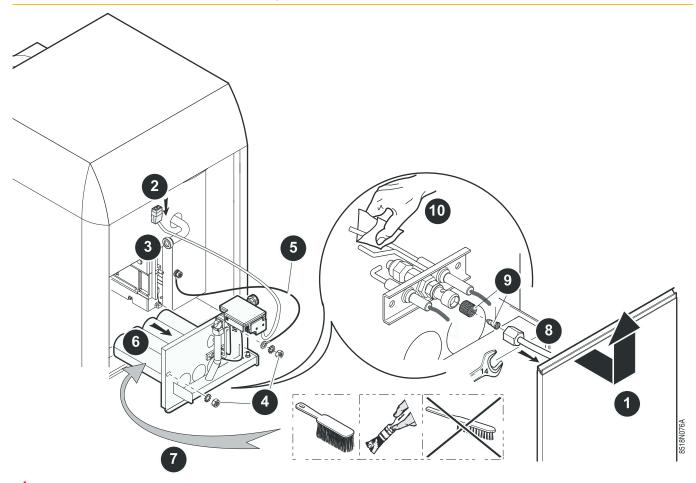

Отключить электрическое питание и подачу газа котла.

Основная горелка

6 Очистить рампы горелки (прорези) при помощи мягкой щетки, метелки или пылесоса.

Не использовать металлическую щетку.


При повторной сборке установить провод соединения с массой горелки **5** на предусмотренное место на крепежную гайку справа от выдвигаемой горелки.

Запальная горелка

- Прочистить фильтр и сопло запальной горелки.
- Удалить возможные отложения с датчика ионизации 1 и электрода массы 4 (например, наждачной бумаги).
- Выполнить контроль герметичности газа.



7.2.2 Чистка теплообменника котла

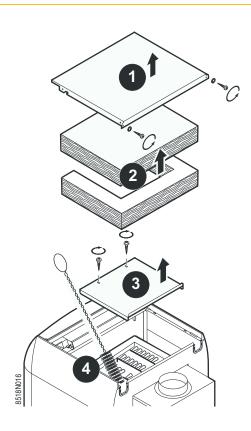

Если необходимо почистить котел, то извлечь горелку в сборе для предотвращения засорения сажей и другими отложениями отверстий газовой рампы.

С уже вынутой горелкой:

- Снимите верхнюю панель обшивки котла.
- Снять верхнюю изоляцию.
- Снять лючок для чистки стабилизатора тяги.
- При необходимости прочистить теплообменник котла при помощи специальной поставляемой щетки.
- Почистить топку при помощи пылесоса.

7.2.3 Чистка окрашенных поверхностей

- Использовать только мыльный раствор и губку.
- Промыть чистой водой.
- Высушить мягкой тряпкой или замшей.



7.3 В случае неисправности

7.3.1 Сообщения об ошибках



Инструкция для панели управления

7.3.2 Неисправности и их устранение

Признаки	Возможные причины	Способ устранения
Котел не запускается, но программный блок в нормальном режиме (красный индикатор	Термостат котла не находится в запросе на отопление Система регулирования (дополнительное оборудование) не находится в запросе на отопление	Вызвать запрос на отопление, воздействуя на термостат котла или систему регулирования (дополнительное оборудование)
неисправности не горит)	Из-за перегрева защитный термостат отключился	Устранить причину перегрева и выполнить сброс блокировки защитного термостата
	Нет электропитания	Установить переключатель Вкл/Выкл на
_	Постановка в режим блокировки из-за отсутствия газа	Прочистить линию подачи газа, а потом нажать на кнопку сброса неисправности на панели управления
Горелка не зажигается, и программный блок в блокировке	Неисправен газовый блок	Проверить газовый блок и в случае необходимости заменить его
(горит красный индикатор неисправности)	Отсутствие искры на электроде	Проверить подключения электрических кабелей к программному блоку и к электроду
, , , , ,	Отсутствие тока ионизации	Проверить подключение датчика ионизации и провода заземления Проверить положение датчика ионизации и распределителя пламени запальной горелки
Горелка зажигается и программный блок переходит в режим ожидания (горелка отключается и красный индикатор неисправности мигает)	Отключение ТАF.	Проверить хорошую тягу в месте подключения дымовой трубы. Выполнить ручной сброс блокировки программного блока. Проверить исправное состояние датчика тяги. Выполнить ручной сброс блокировки программного блока. Мы обращаем Ваше внимание на серьезность вмешательства в работу датчика тяги: для устранения неисправности с отводом продуктов сгорания необходимо улучшить тягу дымовой трубы. В случае выхода из строя датчика тяги, он должен быть обязательно заменен изделием, указанным в нашем списке «Перечень запасных частей». Его положение не должно быть изменено, он оснащен 2 выступами на угловом кронштейне, которые устанавливаются в 2 отверстия стабилизатора тяги. Термостат не должен отключаться.
Горелка зажигается, и программный блок в блокировке (красный индикатор неисправности горит)	Фазный и нейтральный провода неправильно подключены в панели управления котла.	Подключить фазу на зажим 1, а нейтраль на зажим 2.
	Малое давление на входе	Проверить подачу газа
	Загрязнен фильтр	Прочистить фильтр
Горелка зажигается, но с меньшей	Неисправен газовый блок	Заменить газовый блок
мощностью	Неисправен газовый блок	Проверить газовый блок и заменить его в случае необходимости
	Неправильно подобранные сопла	Проверить сопла




Признаки	Возможные причины	Способ устранения		
	Слишком большое давление на входе	Проверить подачу газа		
Загрязненный чугунный	Загрязненная горелка	Почистить горелку		
теплообменник котла (сторона топки)	Недостаточная или плохо расположенная вентиляция котельной	Увеличить вентиляционные отверстия, прочистить их		
	Неисправен газовый блок	Проверить газовый блок и заменить его в случае необходимости		
	Плохое удаление воздуха	Удалить воздух должным образом		
Котел шумит	Теплообменник покрыт накипью	Очистить от накипи контур отопления		
	Неправильно подобранные сопла (Свист)	Проверить сопла		
Котел слишком горячий или слишком холодный по отношению к запросу на	Трехпозиционный переключатель в положении (П)	Проверить положение трехпозиционного переключателя		
тепло	Неправильная регулировка термостата котла	Установить термостат на максимальное значение, если котел оснащен системой регулирования или термостатом комнатной температуры		
20TINOUIAO EEOMOUIA	Слишком большие сопла			
Затухание пламени	Слишком малое давление			
Свист	Слишком малые сопла	- Проверить сопла и давление		
ОВИСТ	Слишком высокое давление			




28/04/09 - 300002916-002-C

Для заказа запасной части указать номер артикула, приведенный в перечне.


8.1 Теплообменник котла + Стабилизатор тяги + Изоляция

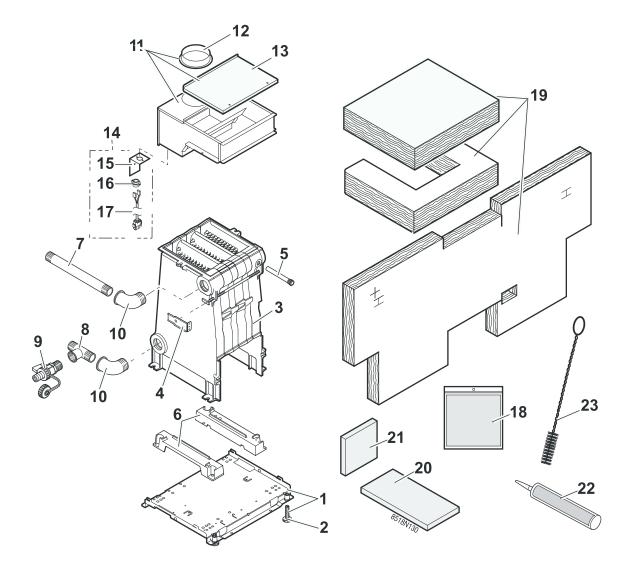

8.2.1 3 секционные котлы

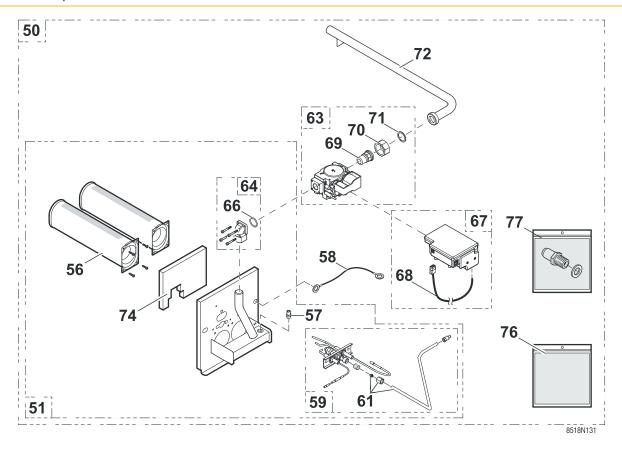


8.2.2 4-6 секционные котлы

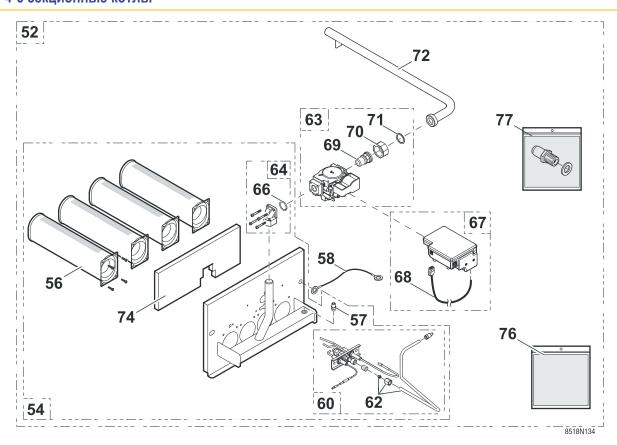


28/04/09 - 300002916-001-D

8.2.3 7-9 секционные котлы

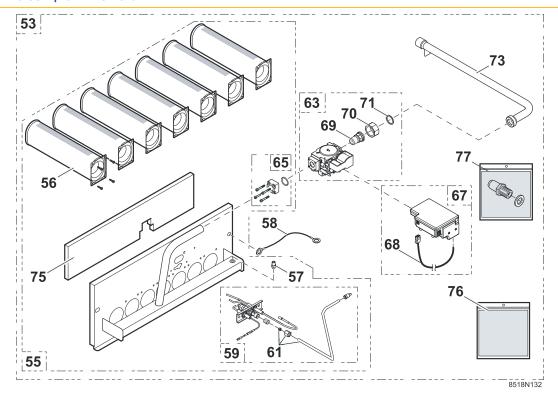

8.3 Обшивка

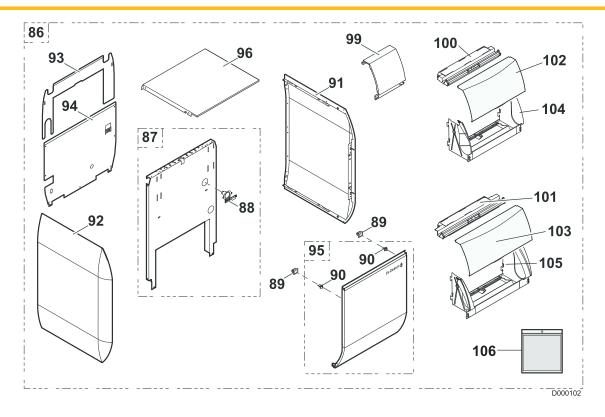

8.4 Панели управления

Инструкция для панели управления



Поз.	Код	Обозначение		
	Te	еплообменник котла		
1	85188500	Основание в сборе - 3 секционные котлы		
1	85188501	Основание в сборе - 4 секционные котлы		
1	85188502	Основание в сборе - 5 секционные котлы		
1	85188503	Основание в сборе - 6 секционные котлы		
1	85188504	Основание в сборе - 7 секционные котлы		
1	85188505	Основание в сборе - 8 секционные котлы		
1	85188506	Основание в сборе - 9 секционные котлы		
2	97581059	Регулируемые ножки		
3	83755506	Теплообменник котла в сборе - 3 секционные котлы		
3	83755507	Теплообменник котла в сборе - 4 секционные котлы		
3	83755508	Теплообменник котла в сборе - 5 секционные котлы		
3	83755509	Теплообменник котла в сборе - 6 секционные котлы		
3	83755510	Теплообменник котла в сборе - 7 секционные котлы		
3	83755511	Теплообменник котла в сборе - 8 секционные котлы		
3	83755512	Теплообменник котла в сборе - 9 секционные котлы		
4	85188025	Крепежный уголок		
5	95365611	Приемная гильза 1/2" - Длина 160 мм		
6	83750004	Возвышение для теплообменника		
7	97549270	Подающая труба системы отопления - 1" - Длина 375 мм		
8	97549512	Обратная труба системы отопления - 1" - Длина 135 мм		
9	94902073	Сливной вентиль 1/2"		
10	94920297	Колено 1"		
Стабилизатор тяги				
11	85188514	Стабилизатор тяги в сборе для - 3 секционные котлы		
11	85188515	Стабилизатор тяги в сборе для - 4 секционные котлы		
11	85188516	Стабилизатор тяги в сборе для - 5 секционные котлы		
11	85188517	Стабилизатор тяги в сборе для - 6 секционные котлы		
11	85188518	Стабилизатор тяги в сборе для - 7 секционные котлы		
11	85188519	Стабилизатор тяги в сборе для - 8 секционные котлы		
11	85188520	Стабилизатор тяги в сборе для - 9 секционные котлы		
12	97581501	Патрубок уходящих газов Ø 110/111		
12	300000300	Патрубок уходящих газов Ø 125/130		
12	300000301	Патрубок уходящих газов Ø 150/153		
12	97581497	Патрубок уходящих газов Ø 180		

Поз.	Код	Обозначение
13	85188053	Лючок для ревизии - 3 секционные котлы
13	85188054	Лючок для ревизии - 4 секционные котлы
13	85188055	Лючок для ревизии - 5 секционные котлы
13	85188056	Лючок для ревизии - 6 секционные котлы
13	85188057	Лючок для ревизии - 7 секционные котлы
13	85188058	Лючок для ревизии - 8 секционные котлы
13	85188059	Лючок для ревизии - 9 секционные котлы
14	200000204	Датчик тяги
15	83758077	Крепежный уголок
16	95363355	Статический термостат
17	200000095	Электрическая цепь - Датчик тяги
18	83665501	Пакет с набором винтов
	Теплои	золяция теплообменника
19	200000510	Комплект теплоизоляции теплообменника котла для - 3 секционные котлы
19	200000511	Комплект теплоизоляции теплообменника котла для - 4 секционные котлы
19	200000512	Комплект теплоизоляции теплообменника котла для - 5 секционные котлы
19	200000513	Комплект теплоизоляции теплообменника котла для - 6 секционные котлы
19	200000514	Комплект теплоизоляции теплообменника котла для - 7 секционные котлы
19	200000515	Комплект теплоизоляции теплообменника котла для - 8 секционные котлы
19	200000186	Комплект теплоизоляции теплообменника котла для - 9 секционные котлы
20	97550513	Теплоизоляция под горелкой для - 3 секционные котлы
20	97550514	Теплоизоляция под горелкой для - 4 секционные котлы
20	97550515	Теплоизоляция под горелкой для - 5 секционные котлы
20	97550516	Теплоизоляция под горелкой для - 6 секционные котлы
20	97550517	Теплоизоляция под горелкой для - 7 секционные котлы
20	97550518	Теплоизоляция под горелкой для - 8 секционные котлы
20	97550519	Теплоизоляция под горелкой для - 9 секционные котлы
21	83885655	Задняя теплоизоляция топки - 3 секционные котлы
21	83885656	Задняя теплоизоляция топки - 4 секционные котлы
21	83885657	Задняя теплоизоляция топки - 5 секционные котлы
21	83885658	Задняя теплоизоляция топки - 6 секционные котлы
21	83885659	Задняя теплоизоляция топки - 7 секционные котлы



Поз.	Код	Обозначение
21	83885660	Задняя теплоизоляция топки - 8 секционные
	03003000	котлы
21	83885661	Задняя теплоизоляция топки - 9 секционные котлы
22	94285095	Тюбик с силиконовой мастикой
23	96960227	Щетка
		Газовая линия
50	200003131	Газовый тракт в сборе - 3 секционные котлы
51	85185507	Выдвигаемая горелка FURIGAS - 3 секционные котлы
52	200003132	Газовый тракт в сборе - 4 секционные котлы
52	200003133	Газовый тракт в сборе - 5 секционные котлы
52	200003134	Газовый тракт в сборе - 6 секционные котлы
53	200003135	Газовый тракт в сборе - 7 секционные котлы
53	200003136	Газовый тракт в сборе - 8 секционные котлы
53	200003137	Газовый тракт в сборе - 9 секционные котлы
54	85185508	Выдвигаемая горелка FURIGAS - 4 секционные котлы
54-	85185509	Выдвигаемая горелка FURIGAS - 5 секционные котлы
54	85185510	Выдвигаемая горелка FURIGAS - 6 секционные котлы
55	85185511	Выдвигаемая горелка FURIGAS - 7 секционные котлы
55	85185512	Выдвигаемая горелка FURIGAS - 8 секционные котлы
55	85185513	Выдвигаемая горелка FURIGAS - 9 секционные котлы
56	83885533	Горелка FURIGAS + Крепежные детали
57	95360220	Отвод для измерения давления
58	83754945	Кабель заземления
59	85188921	Запальная горелка в сборе - 3-7-8-9-10 секционные котлы
60	85188922	Запальная горелка в сборе - 4-5-6 секционные котлы
61	85185514	Трубка подачи газа на запальную горелку - 3-7-8-9-10 секционные котлы
62	85185515	Трубка подачи газа на запальную горелку - 4-5-6 секционные котлы
63	85185516	Клапан
64	85185517	Фланец-колено
65	85185518	Фланец прямой
66	95023314	Прокладка
67	85185519	Программный блок + Кабели
68	85184904	Кабель горелки
69	94952101	Гайка N374 1/2" x 1"
70	94952081	Накидная гайка N371 1/2"
71	95013062	Прокладка 30х21х2
72	97549898	Труба подачи газа - 3-4-5-6 секционные котлы

Поз.	Код	Обозначение
73	97549899	Труба подачи газа - 7-8-9 секционные котлы
74	83885635	Набор изоляции выдвигаемой горелки для 3 секционные котлы
74	83885636	Набор изоляции выдвигаемой горелки для 4 секционные котлы
74	83885637	Набор изоляции выдвигаемой горелки для 5 секционные котлы
74	83885638	Набор изоляции выдвигаемой горелки для 6 секционные котлы
75	83885639	Набор изоляции выдвигаемой горелки для 7 секционные котлы
75	83885640	Набор изоляции выдвигаемой горелки для 8 секционные котлы
75	83885641	Набор изоляции выдвигаемой горелки для 9 секционные котлы
76	83665502	Крепежные детали
77	85187007	Набор для переоборудования H/E/GZ50
77	85187004	Набор для переоборудования L/LL/GZ410
77	85187005	Набор для переоборудования на пропан
		Обшивка
86	85188507	Обшивка - 3 секционные котлы
86	85188508	Обшивка - 4 секционные котлы
86	85188509	Обшивка - 5 секционные котлы
86	85188510	Обшивка - 6 секционные котлы
86	85188511	Обшивка - 7 секционные котлы
86	85188512	Обшивка - 8 секционные котлы
86	85188513	Обшивка - 9 секционные котлы
87	85188521	Передняя панель - 3 секционные котлы
87	85188522	Передняя панель - 4 секционные котлы
87	85188523	Передняя панель - 5 секционные котлы
87	85188524	Передняя панель - 6 секционные котлы
87	85188525	Передняя панель - 7 секционные котлы
87	85188526	Передняя панель - 8 секционные котлы
87	85188527	Передняя панель - 9 секционные котлы
88	97525376	Воронка
89	94820110	Гнездо
90	94820120	Язычок
91	85188528	Правая боковая панель в сборе
92	85188529	Левая боковая панель в сборе
93	200000254	Задняя верхняя панель - 3 секционные котлы
93	200000255	Задняя верхняя панель - 4 секционные котлы
93	200000256	Задняя верхняя панель - 5 секционные котлы
93	200000257	Задняя верхняя панель - 6 секционные котлы
93	200000258	Задняя верхняя панель - 7 секционные котлы



Поз.	Код	Обозначение	
93	200000259	Задняя верхняя панель - 8 секционные котлы	
93	200000270	Задняя верхняя панель - 9 секционные котлы	
94	85188542	Задняя нижняя панель - 3 секционные котлы	
94	85188543	Задняя нижняя панель - 4 секционные котлы	
94	85188544	Задняя нижняя панель - 5 секционные котлы	
94	85188545	Задняя нижняя панель - 6 секционные котлы	
94	85188546	Задняя нижняя панель - 7 секционные котлы	
94	85188547	Задняя нижняя панель - 8 секционные котлы	
94	85188548	Задняя нижняя панель - 9 секционные котлы	
95	85188549	Передняя панель (дверца) в сборе для - 3-4 секционные котлы	
95	85188550	Передняя панель (дверца) в сборе для - 5-6 секционные котлы	
95	85188551	Передняя панель (дверца) в сборе для - 7-8 секционные котлы	
95	85188552	Передняя панель (дверца) в сборе для - 9 секционные котлы	
96	85188553	Верхняя панель в сборе - 3-4 секционные котлы	
96	85188554	Верхняя панель в сборе - 5-6 секционные котлы	
96	85188555	Верхняя панель в сборе - 7-8 секционные котлы	
96	85188556	Верхняя панель в сборе - 9 секционные котлы	
99	85188535	Дополнительная деталь	
100	97525372	Узкая заглушка для плат	
101	97525373	Широкая заглушка для плат	
102	97525374	Узкая крышка	
103	97525375	Широкая крышка	
104	97525370	Узкий каркас	
105	97525371	Широкий каркас	
106	200001290	Пакет с набором винтов для обшивки	
Панели управления			
Инструкция для панели управления			
	GL25	Панель управления В	
	GL27	Панель управления D	

DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S.



www.dedietrich-thermique.fr

Direction des Ventes France 57, rue de la Gare F- 67580 MERTZWILLER \$\varphi\$ +33 (0)3 88 80 27 00

(+33 (0)3 88 80 27 99

ÖAG AG

www.oeag.at



Schemmerlstrasse 66-70
A-1110 WIEN

+43 (0)50406 - 61624
+43 (0)50406 - 61569
dedietrich@oeag.at

C€ 0085



DE DIETRICH REMEHA GmbH



www.dedietrich-remeha.de

Rheiner Strasse 151 D- 48282 EMSDETTEN +49 (0)25 72 / 23-5 +49 (0)25 72 / 23-102 info@dedietrich.de

LU

NEUBERG S.A.

www.dedietrich-heating.com

VAN MARCKE



www.vanmarcke.be

Weggevoerdenlaan 5 B- 8500 KORTRIJK C +32 (0)56/23 75 11

RU

DE DIETRICH

www.dedietrich-otoplenie.ru

Россия 109044 г. Москва ул. Крутицкий Вал, д. 3 корп. 2, оф. 35 7 +7 495 988-43-04

+7 495 988-43-04 dedietrich@nnt.ru

WALTER MEIER (Klima Schweiz) AG

www.waltermeier.com



WALTER MEIER (Climat Suisse) SA

www.waltermeier.com

Z.I. de la Veyre B, St-Légier CH-1800 VEVEY 1 \$\varphi\$ +41 (0) 21 943 02 22 Serviceline +41 (0)8 00 846 846 \$\varphi\$ +41 (0) 21 943 02 33 ch.climat@waltermeier.com

DE DIETRICH

www.dedietrich-heating.com



Room 512, Tower A, Kelun Building 12A Guanghua Rd, Chaoyang District C-100020 BEIJING

+86 (0)106.581.7056

+80 (0)100.381.7030

+86 (0)106.581.4019 contactBJ@dedietrich.com.cn

D001-AB

© Авторские права

Вся техническая информация, которая содержится в данной инструкции, а также рисунки и электрические схемы являются нашей собственностью и не могут быть воспроизведены без нашего письменного предварительного разрешения.

Возможны изменения.

28/04/09





